



AEEE Yönetmeliğine uygundur



FW87S  
FW88S

# Mikrodalga Fırın

## Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu

Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.

**Planet First** **100% Recycled Paper**

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

imkanları hayal edin

Bu Samsung ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

**SAMSUNG**

## İçindekiler

<b>Güvenlik bilgileri .....</b>	<b>2</b>
<b>Fırın özellikleri.....</b>	<b>14</b>
Fırın .....	14
Kontrol paneli.....	15
Aksesuarlar.....	15
<b>Fırın kullanımı.....</b>	<b>16</b>
Zamanın ayarlanması .....	16
Pişirme/Isıtma .....	16
Güç seviyeleri .....	17
Pişirme süresinin ayarlanması.....	17
Pişirmenin durdurulması.....	17
Enerji tasarruf modunun ayarlanması.....	17
Otomatik ısıtma özelliğinin kullanılması.....	18
Otomatik güçlü buz çözme özelliğinin kullanılması .....	19
Otomatik güçlü buhar fonksiyonunun kullanılması .....	20
Manuel buharla pişirme ayarları .....	21
Bekleme süresinin ayarlanması .....	22
Koku giderme özelliğinin kullanılması .....	22
Hafıza özelliğinin kullanılması .....	22
Mikrodalga fırınınızın güvenli kilitlenmesi.....	23
<b>Pişirme malzemesi kılavuzu .....</b>	<b>23</b>
<b>Sorun giderme .....</b>	<b>24</b>
Bilgi kodları .....	25
<b>Teknik özellikler .....</b>	<b>25</b>
<b>Tüketicinin seçimlik hakları .....</b>	<b>26</b>

## Güvenlik bilgileri

### BU TALİMAT KİTAPÇIĞININ KULLANILMASI

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız. Kullanıcı Talimatları kılavuzunuz mikrodalga fırınınız ile yemek pişirme konusunda işe yarar bilgiler içerir:

- Güvenlik önlemleri
- Uygun aksesuarlar ve pişirme malzemeleri
- İşe yarar pişirme ipuçları
- Pişirme ipuçları

### SEMBOL VE SİMGE GÖSTERGESİ



**UYARI**

**Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



**DİKKAT**

**Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.



Uyarı; Yangın tehlikesi



Uyarı; Sıcak yüzey



Uyarı; Elektrik



Uyarı; Patlayıcı malzeme



Denemeye ÇALIŞMAYIN.



DOKUNMAYIN.



Parçalarına AYIRMAYIN.



Yönergelere tam olarak uyun.



Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.



Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.



Yardım için servisi arayın.



Not



Önemli

**ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI****DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.**

Bu güvenlik önlemlerine her zaman riayet edildiğinden emin olun.

**Bu fırını kullanmadan önce, aşağıdaki talimatların yerine getirildiğini doğrulayın.**

<b>⚠ UYARI (Sadece mikrodalga işlevi)</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>UYARI:</b> Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
<input type="checkbox"/>	<b>UYARI:</b> Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis veya onarım işlemi yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
<input type="checkbox"/>	Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

<input type="checkbox"/>	<b>UYARI:</b> Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından, yanlarında onları denetleyen biri olmadığı sürece yapılmamalıdır.
<input type="checkbox"/>	Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun aletler kullanın.
<input type="checkbox"/>	Gıdaları plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, tutuşma olasılığına karşı fırına dikkat edin.
<input type="checkbox"/>	Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına yol açabilir.

	Fırından duman çıkarsa cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.
	<b>UYARI:</b> İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.
	<b>UYARI:</b> Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
	Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.
	Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve kalan gıda artıklarından arındırılmalıdır;
	Fırının temiz bir koşulda muhafaza edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

	Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.
	Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duymusal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
	Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
	Güç kablosu hasar görürse, bir tehlike gerçekleşmesini önlemek için üretici veya servis temsilcisi tarafından veya benzer şekilde ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
	<b>UYARI:</b> Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
	Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
	Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.







★	Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla çalıştırılmalıdır.
★	Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
☐	Cihaz, kurulumdan sonra cihazın besleme bağlantısının kesilmesine olanak sunuyor olmalıdır. Bağlantı kesme, prize erişilebilir durumda olmasıyla veya kablo bağlantısı kurallarına göre sabit bir hattaki bir anahtara bağlanmasıyla sağlanabilir.

#### ⚠ **UYARI (Sadece fırın işlevi) - İsteğe Bağlı**

☐	<b>UYARI:</b> Cihaz birleşik modda çalıştırıldığında, üretilen ısılardan dolayı çocuklar fırını yalnızca bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmalıdır.
★	Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
☐	<b>UYARI:</b> Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.


☐	Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
☐	<b>UYARI:</b> Elektrik çarpması ihtimalini önlemek için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
★	<b>UYARI:</b> Kullanım sırasında, cihaz ve erişilebilir parçaları ısınır. Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.
★	Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
☐	Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.

	Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
	Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
	Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
	Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.



Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar. Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.

## MİKRODALGA FIRININ KURULUMU

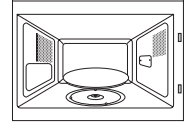**1.**Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın. Döner halkayı ve döner tablayı monte edin. Döner tablanın serbestçe dönüp dönemediğini kontrol edin.



**2.**Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konulmalıdır.

-  Güç kablosu hasar görmüşse, üreticiden veya servis temsilcisinden tedarik edilebilecek uygun bir kablo veya tertibat ile değiştirilmelidir. Kişisel güvenliğinizi için kabloyu AC topraklanmış bir prize bağlayın. Bu cihazın güç kablosu hasar görmüşse, uygun bir kabloyla değiştirilmelidir.
-  Mikrodalga fırını, geleneksel bir fırın veya radyatörün yanı gibi sıcak veya nemli ortamlarda kurmayın. Fırının güç kablosu özelliklerine uyulmalıdır ve kullanılan uzatma kablosu, fırınla birlikte tedarik edilen güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır. Mikrodalga fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini ve kapak contasını nemli bir bezle silin.

## MİKRODALGA FIRIN KURULUM TALİMATLARI

Bu cihaz AB yönetmelikleriyle uyumludur. Ambalaj ve cihazın atılması.

Cihazın ambalajı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmıştır.

Şunlar kullanılabilir:

- Karton kap
- Polietilen film (PE);
- CFC içermeyen polistiren (PS sert köpük)

Bu malzemeleri atarken sorumlu davranın ve yerel yönetmeliklerinize uyun.

Yetkili merciler, elden çıkarılmış ev cihazlarının sorumlu bir şekilde atılmasına dair size bilgi verebilirler.

### Güvenlik

Cihaz yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından bağlanmalıdır.

Mikrodalga fırın ev kullanımı için tasarlanmıştır. Cihazı yalnızca yemek pişirmek için kullanmanız gerekmektedir.



Cihaz kullanım sırasında ve sonrasında sıcaktır. Küçük çocuklar cihazın etrafındayken bunu aklınızda bulundurun. Geleneksel fırının yanına kurulumu

- Mikrodalga fırın, geleneksel fırının yanına kurulacaksa, çevrelerinde çok yüksek sıcaklığa neden olmamaları için aşırı ısınmaya önlemek üzere aralarında yeterli mesafe bırakılmalıdır. Geleneksel fırının üreticisi tarafından hazırlanmış kurulum kılavuzuna harfiyen uymak önemlidir.
- Gömme mikrodalga fırın, geleneksel bir fırının üzerine kurulmamalıdır; aksi takdirde fırının soğutma sistemi geleneksel fırın tarafından üretilen sıcak havadan olumsuz etkilenebilir.

### Elektrik bağlantısı

Cihazın bağlandığı elektrik şebekesi, yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olmalıdır. Sabit bir bağlantı yapmak istiyorsanız, besleme hattına, en az 3 mm kontak aralıklı bir çok kutuplu anahtar takıldığından emin olun.

## Gömme boyutlar

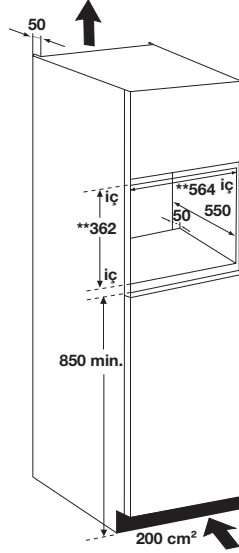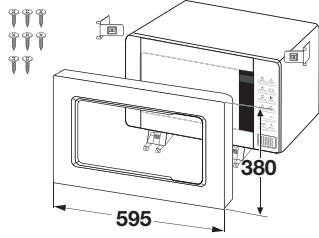






Şablon

71 mm

DOLABIN ÖNÜ

"A" tarafı

1. Delik açmak için 3 mm'lik matkap ucu kullanın.  
Kurulum braketine vidaları takın. (Şekil 1)
2. Mikrodalga fırını dolabın içine yerleştirin. (Şekil 2)
3. Kurulum braketini, dolabın "A" tarafından 71 mm uzağa yerleştirmek için şablonu kullanın. (Şekil 3)
4. Delik açmak için 3 mm'lik matkap ucu kullanın.  
Taban braketine vidaları takın. (Şekil 4)
5. Çerçeveyi takın. (Şekil 5)
6. Elektrik bağlantısını yapın.  
Cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

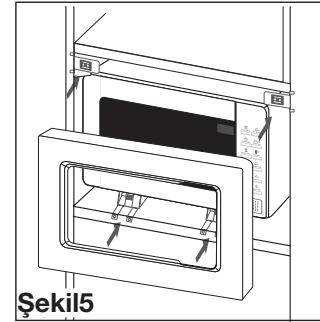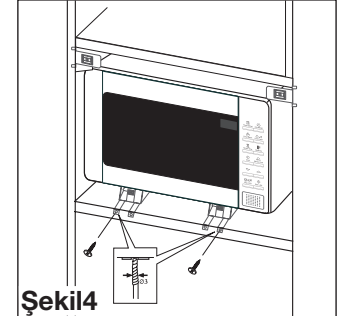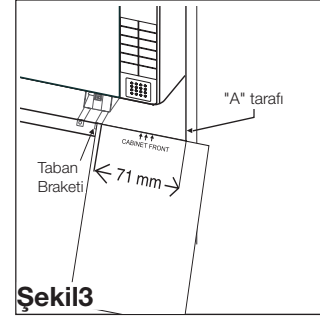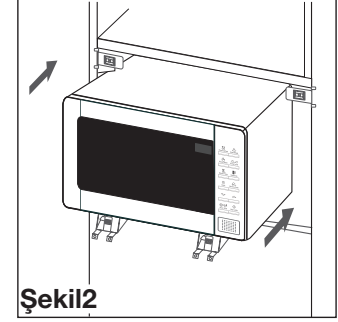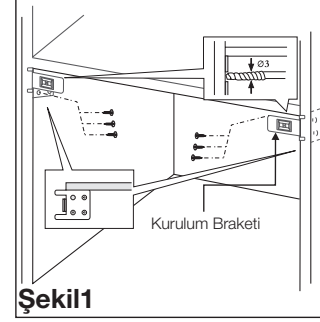

## MİKRODALGA FIRININ TEMİZLENMESİ

Mikrodalga fırınınızın aşağıdaki parçaları, yağ ve yiyecek parçacıklarının birikmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:

- İç ve dış yüzeyler
  - Kapak ve kapak contaları
  - Döner tabla ve döner halkalar (Sadece döner tablalı modellerde)
- ❑ **DAİMA**, kapak contalarının temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
- ❑ Fırının temiz bir koşulda muhafaza edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.
1. Dış yüzeyleri, yumuşak bir bez kullanarak ılık ve sabunlu suyla temizleyin. Durulayın ve kurumaya bırakın.
  2. Fırının iç yüzeyinde yemeklerden sıçramış artıkları veya lekeleri sabunlu bez ile temizleyin. Durulayın ve kurumaya bırakın.

3. Katılaşmış yiyecek parçalarını yumuşatmak ve kokuyu gidermek için fırının içine bir bardak seyreltilmiş limon suyu koyun ve on dakika maksimum güçte ısıtın.

4. Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde yıkanabilir kabı yıkayın.


❑ Havalandırma deliklerine su **KAÇIRMAYIN**

**ASLA** herhangi bir aşındırıcı ürün veya kimyasal çözücü kullanmayın. Kapak contalarını temizlerken, aşağıdakilerin olmamasına özel bir özen gösterin:

- Parçaların birikmesi
- Parçaların kapağın düzgün bir şekilde kapanmasını önlemesi

❑ Mikrodalga fırın boşluğunu her kullanımdan sonra yumuşak bir temizleyici solüsyonla **temizleyin**; ancak yaralanma olasılığına karşı, temizlikten önce mikrodalga fırının soğuması için bekleyin.

Fırın boşluğundaki üst kısmı temizlerken, ısıtıcının 45° aşağı çevrilmesi kolaylık sağlayacaktır. (Sadece döner ısıtıcılı model)



## MİKRODALGA FIRINI SAKLAMA VE ONARMA

Servise alınan mikrodalga fırınınızı saklamaya ve korumaya ilişkin birkaç basit önlem alınmalıdır.

Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse fırın kullanılmamalıdır:

- Kırık menteşe
  - Kötüleşmiş contalar
  - Bozulmuş veya eğrilmiş fırın gövdesi
- Yalnızca eğitimli mikrodalga servis teknisyeni onarım gerçekleştirmelidir.

❑ **ASLA** dış gövdeyi fırından çıkarmayın. Fırın arızalıysa ve bakıma ihtiyacı varsa veya durumundan şüphe ediyorsanız:

- Fişi duvar prizinden çıkarın.
- En yakınınızdaki satış sonrası servis merkezi ile iletişime geçin

❑ Fırınınızı geçici olarak bir yere kaldırmak istiyorsanız, kuru ve tozsuz bir yer tercih edin.

**Neden:** Kir ve toz fırının çalışan kısımlarını olumsuz etkileyebilir.

❑ Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.

❑ Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için, lütfen en yakın Samsung müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.

⚠ UYARI	🔥	⚡	☠	🔪
❌ Cihazın sadece yetkili personel tarafından değiştirilmesine ve onarılmasına izin verilmelidir.	✓	✓	✓	✓
❌ Mikrodalga işlevi açısından, sıvıları ve kapalı kaplardaki diğer gıdaları ısıtmayın.	✓	✓	✓	✓
❌ Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
❌ Bu cihazı; ısıtıcı, yanıcı malzeme yakınına; nemli, yağlı veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalan veya gaz sızıntısı olabilecek bir yere, düz olmayan bir yüzeye kurmayın.	✓	✓	✓	✓
🔌 Bu cihaz yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde topraklanmış olmalıdır.	✓	✓	✓	✓
★ Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri, fiş çıkış uçlarından veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.	✓	✓	✓	✓
❌ Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır bir nesne koymayın.	✓	✓	✓	✓
★ Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı gibi), fişe dokunmadan derhal ortamı havalandırın.	✓	✓	✓	✓
🧼 Fişe ıslak elle dokunmayın.	✓	✓	✓	✓
❌ Makineyi, çalışmaya devam ederken fişini çekerek kapatmayın.	✓	✓	✓	✓

	Parmaklarınızı veya yabancı maddeleri fırına sokmayın. Su ve benzeri bir yabancı maddenin cihaza girmesi halinde, fişi prizden çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Cihaza aşırı basınç ve etki uygulamayın.	✓	✓	✓	✓
	Fırını, lavabo veya cam gibi kırılabilir bir nesne üzerine koymayın.	✓	✓		
	Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol, buharla temizleme ya da yüksek basınçla temizleme kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
	Güç voltajı, frekans ve akımın ürünün teknik özelliklerindeki ile aynı olduğundan emin olun.	✓	✓		✓
	Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik transformatörü kullanmayın.	✓	✓	✓	
	Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancayla asmayın, güç kablosunu nesneler arasına veya fırının arkasına yerleştirmeyin.	✓	✓	✓	
	Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse, en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.	✓	✓		
	Fırının üzerine, içine veya fırının kapağı üzerine nesne koymayın.	✓	✓	✓	
	Fırın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.	✓	✓		
	Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol içeren kapları ve içecekleri ısıtırken özel dikkat gösterin çünkü alkol dumanı fırının sıcak bir parçası ile temas edebilir.	✓		✓	✓

	Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını kıstırabilirler.	✓	✓	✓	✓
	<b>UYARI:</b> İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması geciken patlayıcı kaynamalara neden olabilir, bu nedenle kapları tutarken dikkat edilmelidir; Bu durumu önlemek için DAİMA fırın kapatıldıktan sonra sıcaklığın dengelenmesi için 20 saniyelik bir bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın. Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM talimatlarını takip edin. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin.</li> <li>• Temiz, kuru bir bezle sarın.</li> <li>• Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.</li> </ul>	✓	✓	✓	✓
	Tepsi veya rafı pişirme işleminden hemen sonra suya koymayın; ani ısı değişimi tepsi veya rafın kırılmasına veya hasar görmesine sebep olabilir.				✓
	Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, mikrodalga fırını derin yağda kızartma işlemleri için kullanmayın. Bu, sıcak sıvının aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.	✓			✓

<b>DİKKAT</b>					
	Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun olan aletleri kullanın; madeni kaplar, altın veya gümüş süslemeli Yemek Takımları, Şiş, çatal vs.KULLANMAYIN. Kağıt veya plastik poşetlerden tel bağları çıkarın. Neden: Elektrik arki veya kıvılcımlanma oluşabilir ve fırına zarar verebilir.	✓		✓	✓
	Mikrodalganızı, ıslak kağıtları veya kumaşları kurutmak için kullanmayın.	✓		✓	✓



★	Gıdaların aşırı ısınmasını ve yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.	✓		✓	✓
☐	Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın ve güç kablosunu ısıdan uzak tutun.	✓	✓		
☐	Patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve haşlanmış katı yumurtalar mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır. Aynı zamanda, hava geçirmez veya vakumlu şişeler, kavanozlar, kaplar, kabuklu fındık veya domatesleri ısıtmayın.			✓	✓
☐	Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla KAPATMAYIN. Fırından sıcak hava çıkışları olduğu için alev alabilirler. Ayrıca fırın aşırı ısınıp otomatik olarak kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.	✓		✓	
☐	İstenmeyen yanıkları önlemek için fırından bir kap çıkarırken daima fırın eldivenleri kullanın.			✓	
★	Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye beklemesine izin verin.			✓	
★	Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını açarken bir kol mesafesi uzakta durun.			✓	
☐	Mikrodalga fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, mikrodalga fırın 30 dakika süreyle otomatik olarak kapanacaktır. Mikrodalga fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını öneririz.	✓			✓
★	Cihazı, çevresinde bu kılavuzda belirtilen aralık paylarını bırakacak şekilde kurun. (Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu bölümü)	✓		✓	
★	Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.	✓	✓	✓	

## AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEMENE YÖNELİK TEDBİRLER. (SADECE MİKRODALGA İŞLEVİ)

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile sonuçlanabilir.

- Hiçbir durumda, fırın kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır veya güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynanmamalıdır veya güvenlik kilit deliklerine herhangi bir şey sokulmamalıdır.
- Fırın kapağı ve iç yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin. Kapak ve kapak conta yüzeyleri kullanımdan sonra ilk olarak ıslak bir bezle ve ardından yumuşak kuru bir bezle silinerek temiz tutulmalıdır.
- Fırın herhangi bir hasar gördüğünde, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarıncaya kadar fırını kullanmayın. Fırın kapaklarının düzgün kapanması ve aşağıdaki kısımlarda bir hasar olmaması özellikle önemlidir:
  - kapak (eğilme)
  - kapak menteşeleri (kırılma veya gevşeklik)
  - kapak contaları ve mühürleme yüzeyleri
- Fırın, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni dışında biri tarafından ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.

Müşterinin üniteye ve/veya bir aksesuara hasar vermesi veya bir aksesuarı kaybetmesi halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:

- Çökmüş, Çizilmiş veya Kırık Kapak, Kulp, Dış Panel veya Kontrol Paneli.
  - Kırık veya kayıp Tepsi, Kılavuz Makarası, Kuplör veya Tel Raf.
- Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
  - Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz olduğunda, en yakınınızdaki servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için [www.samsung.com](http://www.samsung.com) adresine başvurun.

- Bu mikrodalga fırın yiyecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Alev alabilecek ve yangına sebep olabilecek herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneceklerle dolu yastık ısıtmayın. Cihazın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
- Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.



### BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKİLDE ATILMASI (ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR)

#### (Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamlarla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

### TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.

İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.

Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.

Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.


Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,

Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,

Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.


## fırın özellikleri

### FIRIN

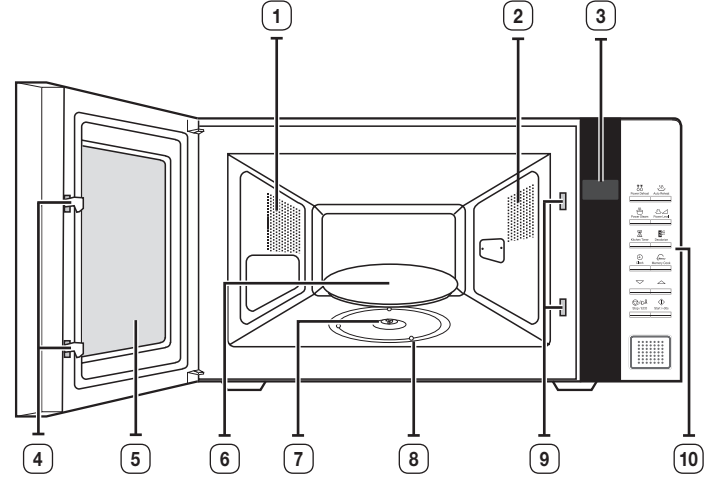

- |                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. HAVALANDIRMA DELİKLERİ | 6. DÖNER TABLA               |
| 2. IŞIK                   | 7. BAĞLAYICI                 |
| 3. GÖSTERGE               | 8. DÖNER HALKA               |
| 4. KAPAK MANDALLARI       | 9. GÜVENLİK KİLİDİ DELİKLERİ |
| 5. KAPAK                  | 10. KONTROL PANELİ           |

## KONTROL PANELİ

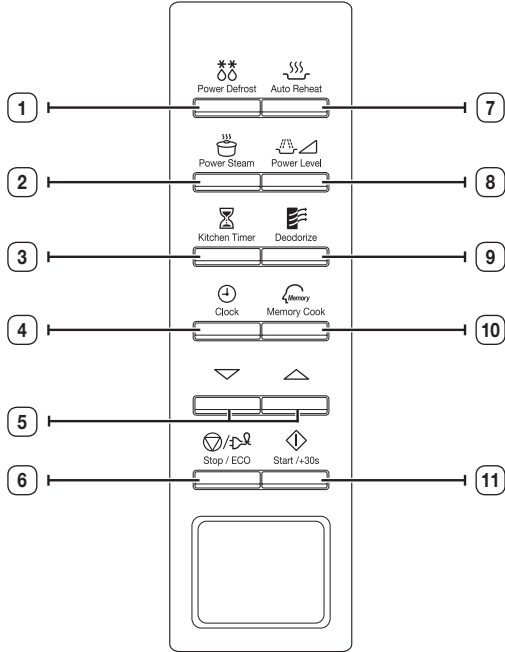

- |  |   |
|--|---|
| 1. OTOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME DÜĞMESİ                                  | 6. DURDURMA/ECO DÜĞMESİ                 |
| 2. OTOMATİK GÜÇLÜ BUHAR SEÇİMİ                                       | 7. OTOMATİK ISITMA SEÇİMİ               |
| 3. MUTFAK ZAMANLAYICISI DÜĞMESİ                                      | 8. MİKRODALGA MODU/ GÜÇ SEVİYESİ SEÇİMİ |
| 4. SAAT AYARI  | 9. KOKU GİDERME DÜĞMESİ                 |
| 5. YUKARI/AŞAĞI DÜĞMESİ (PIŞİRME SÜRESİ, AĞIRLILIK VE SERVİS BOYUTU) | 10. HAFIZADAN PIŞİRME DÜĞMESİ           |
|  | 11. BAŞLAT/+30S DÜĞMESİ                 |

## AKSESUARLAR

Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek birçok aksesuara da sahip olursunuz.

	<b>1. Döner halka</b> , fırının ortasına yerleştirilecektir. <b>Amaç :</b> Döner halka döner tablayı destekler.
	<b>2. Döner tabla</b> , ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde döner halka üzerine yerleştirilecektir. <b>Amaç :</b> Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak iş görür; temizlenmek için kolayca çıkarılabilir.
	<b>3. Güçlü buharla pişirme</b> , sayfa 20-21. <b>Amaç :</b> Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.

Döner halka ve döner tabla takılı olmadan mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN**.

## fırın kullanımı

### ZAMANIN AYARLANMASI











Mikrodalga fırınınızın yerleşik bir saati bulunur.

Güç verildiğinde, ekran üzerinde otomatik olarak “:0”, “88:88” veya “12:00” görüntülenir. Lütfen geçerli saati ayarlayın.

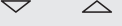Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:

- Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
- Elektrik kesintisi sonrasında

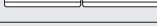 Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.



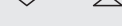
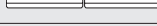


 Clock 	<b>1. Zamanı gösterme biçimi...</b> 24 saatlik gösterim. 12 saatlik gösterim.	<b>Clock (Saat) düğmesine basma sayısı...</b> Bir kez İki kez
 	<b>2.</b> Saati ayarlamak için <b>Yukarı</b> ve <b>Aşağı</b> düğmelerine basın.	
 Clock 	<b>3. Clock (Saat) düğmesine</b> basın.	
 	<b>4.</b> Dakikayı ayarlamak için <b>Yukarı</b> ve <b>Aşağı</b> düğmelerine basın.	
 Clock 	<b>5. Clock (Saat) düğmesine</b> basın.	

### PİŞİRME/ISITMA


Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar.

Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin

Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Sonra, kapağı kapatın.

 Power Level 	<b>1. Power Level (Güç Seviyesi) düğmesine</b> basın. <b>Sonuç:</b> 800 W (maksimum pişirme gücü) göstergeleri görüntülenir: İlgili güç seviyesi görüntülenene dek <b>Power Level (Güç Seviyesi) düğmesine</b> tekrar basarak uygun güç seviyesi seçimini yapın. Güç seviyesi tablosuna bakın.
 	<b>2.</b> Gerekliğinde <b>Yukarı</b> ve <b>Aşağı</b> düğmelerine basarak pişirme süresini belirleyin..
 Start /+30s 	<b>3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine</b> basın. <b>Sonuç:</b> Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar. 1) Pişirme işlemi başlar ve süresi dolduğunda fırın dört kez bip sesi çıkarır. 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez). 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

 **Asla** mikrodalga fırını boşken açmayın.

 Bir tabağı maksimum güçte (800 W) kısa bir süre boyunca ısıtmak istiyorsanız, pişirme süresinin her 30 saniyesi için **Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine** basmanız yeterlidir. Fırın hemen çalışmaya başlar.



## GÜÇ SEVİYELERİ

Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.

Güç seviyesi	MDF
YÜKSEK	800 W
ORTA YÜKSEK	600 W
ORTA	450 W
ORTA DÜŞÜK	300 W
BUZ ÇÖZME	180 W
DÜŞÜK/SICAK TUT	100 W

- Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.
- Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi artırılmalıdır.




## PIŞİRME SÜRESİNİN AYARLANMASI

  
Start /+30s  


Ekleniecek her 30 saniye için **Start/+30s (Başlat/+30s)** düğmesine bir kez basarak pişirme süresini artırabilirsiniz. Ekleniecek her 30 saniye için **Start/+30s (Başlat/+30s)** düğmesine bir kez basın.

## PIŞİRMENİN DURDURULMASI

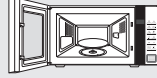Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.



  
  
Stop / ECO  


- Geçici olarak durdurmak için;  
Kapağı açın.  
**Sonuç:** Pişirme durdurulur.  
Pişirmeye devam etmek için, kapağı kapatın ve tekrar **Start/+30s (Başlat/+30s)** düğmesine bir daha basın.
- Tamamen durdurmak için;  
**Stop/ECO (Durdurma/ECO)** düğmesine basın.  
**Sonuç:** Pişirme durdurulur.  
Pişirme ayarını iptal etmek isterseniz, tekrar **Stop/Eco (Durdurma/ECO)** düğmesine basın.

- Ayrıca başlatmadan önce her türlü ayarı basitçe **Stop/Eco (Durdurma/ECO)** düğmesine basarak iptal edebilirsiniz

## ENERJİ TASARRUF MODUNUN AYARLANMASI

Fırının enerji tasarruf modu vardır. Bu özellik, fırın kullanımda olmadığı zaman elektrikten tasarruf yapar. Normal durum bekleme modudur ve kullanımda olmadığında saati görüntüler.

  
Stop / ECO  


- Stop/Eco (Durdurma/ECO)** düğmesine basın.  
**Sonuç:** Ekran kapanır.
- Enerji tasarruf modunu kaldırmak için, kapağı açın, ekran geçerli zamanı gösterecektir. Fırın kullanıma hazırdır.

- Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu**  
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiçbir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra saat görüntülenir. Kapak açık durumda 5 dakikanın ardından FIRIN Lambası kapanır.







## OTOMATİK ISITMA ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI


Otomatik ısıtma özelliğinin ön programlı dört adet pişirme süresi vardır.

Pişirme süresini veya güç seviyesini ayarlamana gerek yoktur.

**Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak servis sayısını düzenleyebilirsiniz.

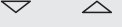Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

 Auto Reheat 	<b>1. Pişireceğiniz gıdanın türünü <b>Auto Reheat</b> (<b>Otomatik Isıtma</b>) düğmesine bir kez veya daha fazla basarak seçin.</b>
 	<b>2. Yukarı ve Aşağı</b> düğmelerine basarak servis boyutunu seçebilirsiniz. (Yanda yer alan tabloya başvurun.)
 Start /+30s 	<b>3. Start/+30s (Başlat/+30s)</b> düğmesine basın. <b>Sonuç:</b> Pişirme başlar. Sona erdiğinde: 1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır. 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez). 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

 Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.







Aşağıdaki tablo çeşitli Otomatik Isıtma programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun talimatlarını açıklamaktadır.



Kod/Gıda	Servis boyutu	Talimatlar
<b>1</b> <b>Soğutulmuş Hazır Yemekler</b>	300-350 g 400-450 g	Seramik tabak üzerine koyun ve mikrodalga streç filmle sarın. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) yemek için uygundur. 3 dakika bekletin.
<b>2</b> <b>Dondurulmuş Hazır Yemek</b>	300-350 g 400-450 g	Dondurulmuş hazır yemeği alın ve kabin mikrodalga için uygun olup olmadığına bakın. Hazır yemeğin filmini çıkarın. Dondurulmuş hazır yemeği ortaya koyun. Bu program 3 bileşenden oluşan (örneğin, çeşnili, sebzeli ve patates, pirinç veya makarna gibi ek yiyeceği olan et) dondurulmuş hazır yemekler için uygundur. 4 dakika bekletin.
<b>3</b> <b>İçecekler (oda sıcaklığında kahve, süt, çay, su)</b>	150 ml (1 fincan) 250 ml (1 bardak.)	150 ml seramik fincana veya 250 ml bardağa doldurun ve döner tablanın ortasına yerleştirin. Üzerini kapatmadan ısıtın. Bekleme süresinden önce ve sonra dikkatli bir şekilde karıştırın. Bardakları çıkarırken dikkatli olun (sıvılar için güvenlik talimatlarına bakın). 1-2 dakika bekleyin.

## OTOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

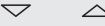Otomatik Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize yarar. Buz çözme süresi ve güç seviyesi otomatik olarak ayarlanır. Sadece programı ve ağırlığı seçin.

Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

 Power Defrost 	<b>1. Pişireceğiniz gıdanın türünü <b>Power Defrost (Güçlü Buz Çözme)</b> düğmesine bir kez veya daha fazla basarak seçin. (Yanda yer alan tabloya başvurun.)</b>
 	<b>2. Yukarı ve Aşağı düğmelerine basarak yiyecek ağırlığını seçin. En fazla 1500 g'a kadar ayarlanması mümkündür.</b>
 Start /+30s 	<b>3. Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine basın.</b> <b>Sonuç:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Buz çözme işlemi başlar.</li><li>Gıdayı çevirmeniz gerektiğini hatırlatmak için buz çözme işleminin yarısında fırın bip sesi çıkarır.</li><li>Buz çözmeyi sonlandırmak için tekrar <b>Start/+30s (Başlat/+30s)</b> düğmesine basın.</li></ul>

-  Gıdaların buzunu manuel olarak da çözebilirsiniz. Bunu yapmak için, 180 W güç seviyeli mikrodalga pişirme/ısıtma işlevini seçin. Daha ayrıntılı bilgi için, sayfa 16'deki "Pişirme/Isıtma" başlıklı bölüme bakın.
-  Yalnızca mikrodalga için güvenli kaplar kullanın.

Aşağıdaki tablo Güçlü Buz Çözme programlarını, miktarlarını, bekleme sürelerini ve uygun talimatlarını açıklamaktadır.

Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın. Eti, tavuğu ve balığı düz bir seramik tabağa koyun.




Gıda	Servis boyutu	Talimatlar
Et	200-1500 g	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi geldiğinde parçayı çevirin. Bu program, biftek, pirzola veya kıyma, bütün bir tavuk veya balık filetosu için uygundur. 15-60 dakika bekleyin.
Kümes Hayvanları	200-1500 g	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi geldiğinde parçayı çevirin. Bu program, biftek, pirzola veya kıyma, bütün bir tavuk veya balık filetosu için uygundur. 15-60 dakika bekleyin.
Balık	200-1500 g	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi geldiğinde parçayı çevirin. Bu program, biftek, pirzola veya kıyma, bütün bir tavuk veya balık filetosu için uygundur. 15-60 dakika bekleyin.

## OTOMATİK GÜÇLÜ BUHAR FONKSİYONUNUN KULLANILMASI

Otomatik güçlü buhar fonksiyonu ile, pişirme süresi otomatik olarak ayarlanır.

**Yukarı** ve **Aşağı** düğmelerine basarak servis sayısını düzenleyebilirsiniz.

Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.


	<b>1. Pişireceğiniz gıdanın türünü <b>Power Steam (Güçlü Buhar)</b> düğmesine bir kez veya daha fazla basarak seçin.</b>
	<b>2. Yukarı</b> ve <b>Aşağı</b> düğmelerine basarak servis boyutunu seçebilirsiniz. (Yanda yer alan tabloya başvurun.)
	<b>3. Start/+30s (Başlat/+30s)</b> düğmesine basın. <b>Sonuç:</b> Pişirme başlar. Sona erdiğinde: 1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır. 2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez). 3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

 Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.


 Yalnızca mikrodalga için güvenli tarifler kullanın.

### Güçlü buharla pişirme ipucu

#### Güçlü buharla pişiricinin bileşenleri

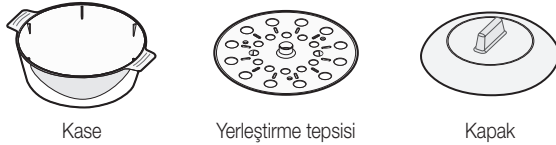

#### Güçlü buharla pişiricinin bileşenleri

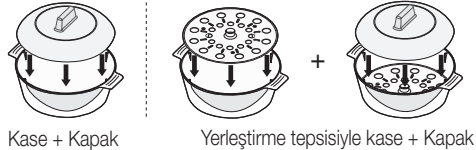

Aşağıdaki tablo, 4 Otomatik Güçlü Buhar fonksiyonu programını, miktarları ve uygun talimatları içerir. Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.

Kod/Gıda	Servis boyutu	Talimatlar
<b>1</b> <b>Pirinç</b>	150-200 g 250-300 g	Beyaz pirinç (yan haşlanmış), buharla pişiriyice koyun. 250 g pirinç pişirirken 500 ml ve 375 g pirinç pişirirken 750 ml soğuk su ekleyin. Buharla pişiricinin kapağını kapatın. Pişirme sonrasında, mutfak kağıdı ile fırın boşluğundaki nemi silin. 4-5 dakika bekleyin.
<b>2</b> <b>Soyulmuş Patates</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	Soyma, yıkama ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra patatesleri tartın. Bunları buharla pişiriyice koyun. 100-350 g buharla pişirirken 15-30 ml (1-2 yemek kaşığı), 400-550 g buharla pişirirken 45-60 ml (3-4 yemek kaşığı) su ekleyin. Buharla pişiricinin kapağını kapatın. 2-3 dakika bekleyin.
<b>3</b> <b>Taze Sebzeler</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	Yıkama, temizleme ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra sebzeleri tartın. Bunları, yerleştirme tepsisiyle birlikte buharla pişiriyice yerleştirin. 100-350 g buharla pişirirken 30 ml (2 yemek kaşığı), 400-450 g buharla pişirirken 45 ml (3 yemek kaşığı) su ekleyin. Buharla pişiricinin kapağını kapatın. Buharla pişirmenin ardından bekleme süresinden önce dikkatlice karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.
<b>4</b> <b>Meyve Kompostosu</b>	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	Soyduktan ve yıkadıktan sonra taze meyveleri tartın ve küçük dilim veya küpler halinde doğrayın. Buharla pişiriyice koyun. 100-350 g pişirirken 15-30 ml (1-2 yemek kaşığı), 400-450 g pişirirken 45 ml (3 yemek kaşığı) su ekleyin. Ek olarak 1-2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Buharla pişiricinin kapağını kapatın. Buharla pişirmenin ardından dikkatlice karıştırın. Bu program elmalar, armutlar, erikler, kayısılar, mangolar veya ananaslar için uygundur. 2-3 dakika bekleyin.

Türkçe - 20



## MANUEL BUHARLA PİŞİRME AYARLARI


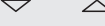

Gıda	Servis boyutu	Güç seviyeleri	Pişirme Süresi (dak.)
Enginar	300 g (1-2 parça)	800 W	5-6
	<b>Talimatlar</b> Enginarları yıkayın ve temizleyin. Tepsiyi kasesinin içine koyun. Enginarları tepsiyeye dizin. Bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Kapağı kapatın. 1-2 dakika bekleyin.		
Taze Sebzeler	300 g	800 W	4-5
	<b>Talimatlar</b> Yıkama, temizleme ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra sebzeleri (örn. brokoli, karnabakar, havuç, biber) tartın. Tepsiyi kasesinin içine koyun. Sebzeleri tepsiyeye dizin. 2 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın. 1-2 dakika bekleyin.		
Dondurulmuş Sebzeler	300 g	600 W	7-8
	<b>Talimatlar</b> Dondurulmuş sebzeleri buhar kasesinin içine koyun. Tepsiyi kasesinin içine koyun. 1 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın. Isıtıp bekledikten sonra iyice karıştırın. 2-3 dakika bekleyin.		
Pirinç	250 g	800 W	15-18
	<b>Talimatlar</b> Pirinci buhar kasesinin içine koyun. 500 ml soğuk su ekleyin. Kapağı kapatın. Pişirmeden sonra beyaz pirini 5, esmer pirinci 10 dakika bekletin. 5-10 dakika bekleyin.		
Soyulmamış Patates	500 g	800 W	7-8
	<b>Talimatlar</b> Patatesleri tartın ve durulayın, ardından buhar kasesine koyun. 3 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın. 2-3 dakika bekleyin.		


Gıda	Servis boyutu	Güç seviyeleri	Pişirme Süresi (dak.)
Güveç (soğutulmuş)	400 g	600 W	5-6
	<b>Talimatlar</b> Güveci buhar kasesinin içine koyun. Kapağı kapatın. Bekletmeden önce iyice karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.		
Çorba (soğutulmuş)	400 g	800 W	3-4
	<b>Talimatlar</b> Buhar kasesinin içine dökün. Kapağı kapatın. Bekletmeden önce iyice karıştırın. 1-2 dakika bekleyin.		
Dondurulmuş çorba	400 g	800 W	8-10
	<b>Talimatlar</b> Dondurulmuş çorbayı buhar kasesinin içine koyun. Kapağı kapatın. Bekletmeden önce iyice karıştırın. 2-3 dakika bekleyin.		
Reçel dolgulu dondurulmuş mayalı hamur	150 g	600 W	1-2
	<b>Talimatlar</b> Dondurulmuş hamurların üzerini soğuk su ile ıslatın. Buhar kasesinin içine 1-2 dondurulmuş hamuru yan yana dizin. Kapağı kapatın. 2-3 dakika bekleyin.		
Meyve Kompostosu	250 g	800 W	3-4
	<b>Talimatlar</b> Soyma, yıkama ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra taze meyveleri (örn. elma, armut, erik, kayısı, mango veya ananas) tartın. Buhar kasesinin içine koyun. 1-2 yemek kaşığı su ve 1-2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Kapağı kapatın. 2-3 dakika bekleyin.		

## BEKLEME SÜRESİNİN AYARLANMASI

Mutfak Zamanlayıcısı, bekleme süresini otomatik olarak (mikrodalga pişirme olmadığında) ayarlamak için kullanılabilir.


Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.


 Kitchen Timer <input type="text"/>	<b>1. Kitchen Timer (Mutfak Zamanlayıcısı)</b> düğmesine basın.
 <input type="text"/>	<b>2. Yukarı ve Aşağı</b> düğmelerine basarak bekleme süresini seçin.
 Start /+30s <input type="text"/>	<b>3. Start/+30s (Başlat/+30s)</b> düğmesine basın. <b>Sonuç:</b> Bekleme süresi başlar. Sona erdiğinde: 1) Fırın dört kez bip sesi çıkarır. 2) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

 Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.

## KOKU GİDERME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Kokulu gıdalar pişirdikten sonra veya fırının içinde çok fazla duman olduğunda bu özelliği kullanın.

 Deodorize <input type="text"/>	<b>1. Temizliği bitirdiğinizde, Deodorize (Koku Giderme)</b> düğmesine basın. Dört bip sesi duyacaksınız.
--	---

 Koku giderme süresi 5 dakika olarak belirlenmiştir. **Start/+30s (Başlat/+30s)** düğmesine her basıldığında 30 saniye artar.





 Maksimum koku giderme süresi 15 dakikadır.

## HAFIZA ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Aynı türde kapları sıklıkla pişiriyor veya ısıtıyorsanız, pişirme sürelerini ve güç seviyelerini fırının hafızasında depolayabilirsiniz, böylece her seferinde sıfırlamanız gerekmez.

İki farklı ayar kaydedebilirsiniz.

Ayarların kaydedilmesi.

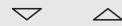 Memory Cook <input type="text"/>	<b>1. Programlama...</b> <b>Memory Cook (Hafızadan Pişirme)</b> düğmesine basın...
 Power Level <input type="text"/>	İlk ayar Bir kez (Görüntü P1) İkinci ayar İki kez (Görüntü P2)
 <input type="text"/>	<b>2. Pişirme programını</b> her zamanki gibi ayarlayın, gerekiyorsa "Pişirme/Isıtma" sayfasına bakın.
 Start /+30s <input type="text"/>	<b>3. Start/+30s (Başlat/+30s)</b> düğmesine basın. <b>Sonuç:</b> Ayarınız artık fırının hafızasında saklanır.






Ayarların kullanılması.

Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

 Memory Cook <input type="text"/>	<b>1. Seçim...</b> <b>Memory Cook (Hafızadan Pişirme)</b> düğmesine basın...
 <input type="text"/>	İlk ayar Bir kez (Görüntü P1) İkinci ayar İki kez (Görüntü P2)
 Start /+30s <input type="text"/>	<b>2. Start/+30s (Başlat/+30s)</b> düğmesine basın. <b>Sonuç:</b> Gıda istenen şekilde pişirilir.

## MİKRODALGA FIRININIZIN GÜVENLİ KİLİTLENMESİ

Mikrodalga fırınınızın özel bir Çocuk Güvenlik programı vardır, bu program fırının "kilitleti" olmasını sağlar, böylece çocuklar veya onu kullanmayı bilmeyen kimseler yanlışlıkla çalıştıramaz. Fırın istenilen zamanda kilitlenebilir.

 Stop / ECO	 Clock	<b>1. Stop/ECO (Durdurma/ECO) ve Clock (Saat) düğmelerine aynı anda basın.</b> <b>Sonuç:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Fırın kilittir (hiçbir fonksiyon seçilemez).</li><li>Ekran "L" gösterir.</li></ul> 
 Stop / ECO	 Clock	<b>2. Fırın kilidini açmak için Stop/ECO (Durdurma/ECO) ve Clock (Saat) düğmelerine tekrar aynı anda basın.</b> <b>Sonuç:</b> Fırın normal olarak kullanılabilir.

## pişirme malzemesi kılavuzu

Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından yansıtılardan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir. Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok. Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında kullanılıp kullanılmayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.

Piştirme malzemesi	Mikrodalga için güvenli	Açıklamalar
Alüminyum folyo	✓ x	Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Şekillendirme kalıbı	✓	8 dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Porselen ve seramik	✓	Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince porselen metal bir süsle dekore edilmediği takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık polyester karton kaplar	✓	Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda ambalajlanır.
Fast Food ambalajı		
• Polistiren kapalı kutular	✓	Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kağıtları veya gazete	x	Yangına neden olabilir.
• Geri kazanılmış kağıt veya metal süsleme	x	Kıvılcıma neden olabilir.
Cam kaplar		
• Fırında kullanılabilecek yemek takımları	✓	Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde kullanılabilir.
• İnce cam kaplar	✓	Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında çatlayabilir.
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için uygundur.

(devam ediyor)

Türkçe - 23

Piştirme malzemesi	Mikrodalga için güvenli	Açıklamalar
<b>Metal</b>		
• Kaplar	✗	Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabı torbası bağlama ipleri	✗	
<b>Kağıt</b>		
• Tabaklar, kupalar, peçeteler veya mutfak kağıtları	✓	Kısa süreli piştirme veya ısıtma için. Nem fazlalığını da emer.
• Geri kazanılmış kağıt	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
<b>Plastik</b>		
• Kutular	✓	Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.
• Streç film	✓	Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdaya değmemeli. İçinden sıcak buhar çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
• Buzdolabı torbaları	✓ ✗	Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez olmamalıdır. Gerekirse, bir çatala delin.
<b>Mumlu veya yağlanmaz kağıt</b>	✓	Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için kullanılabilir.

✓ : Önerilen

✓✗ : Dikkatli olun

✗ : Güvenli değil

## sorun giderme

Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.

### Bu normaldir.

- Fırının içerisinde yoğunlaşma.
- Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı.
- Kapak ve dış gövde etrafında ışık yansımaları oluşuyor.
- Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı.

### Start/+30s (Başlat/+30s) düğmesine bastığınızda fırın çalışmıyor.

- Kapak tamamen kapalı mı?

### Gıda hiç pişirilmiyor.

- Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya **Start/+30s (Başlat/+30s)** düğmesi basılı mı?
- Kapak kapalı mı?
- Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?

### Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.

- Gıdanın türüne göre uygun piştirme süresi ayarlı mı?
- Uygun güç düzeyi seçili mi?

### Ampul çalışmıyor.

- Güvenlik nedeniyle kullanıcı ampulü kendi kendine değiştirmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için, lütfen en yakın Samsung müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.

### Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden oluyor.

- Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlemlenebilir. Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan veya antenlerden uzak bir yere kurun.
- Fırının mikroislemcisi herhangi bir parazit algılasa, görüntü sıfırlanabilir. Bu sorunu çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.

### Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).

- Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
- Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
- Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?

Türkçe - 24

### İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.

- Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Duman ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır. Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabinine limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.

Yukarıdaki yönergeler sorunu çözmenizi sağlamazsa, yerel SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezimize danışın.

Aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri hazırlayın:

- Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun net bir tanımı

Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.

### BİLGİ KODLARI

Kontrol kodu	Neden	İşlem
SE	Kontrol düğmelerine 10 saniyeden uzun bir süre bir basılmıştır.	Düğmeleri temizleyin ve düğmeleri çevreleyen yüzeyde su olup olmadığını kontrol edin. Yeniden meydana gelirse, mikrodalga fırını en az 30 saniye için kapatın ve yeniden ayarlamayı deneyin. Yeniden meydana gelirse, yerel SAMSUNG Müşteri Hizmetleri Merkezini arayın.

### teknik özellikler

SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır.

Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Model	FW87S / FW88S
Güç kaynağı	230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi Mikrodalga	1150 W
Çıkış gücü	100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75P (31)
Soğutma yöntemi	Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D) Dış Fırın boşluğu	489 x 275 x 344 mm 330 x 211 x 324 mm
Hacim	23 litre
Ağırlık Net	yaklaşık 12 kg

## Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a. Sözleşmeden dönme,
- b. Satış bedelinden indirim isteme,
- c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

**Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

## NOT

NOT

NOT

06 TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Türkçe - 27

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

**SAMSUNG**

Üretici: SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.  
(CO. NO. 186991-D)  
Lot 2, Lebu 2, North Klang Straits,  
Area 21, Industrial Park,  
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Tel: 03-31761068(12 Lines) Fax: 03-31763461



LVD:

NEMKO  
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,  
Kyunki-do, Korea,  
TEL: +82 31 322 2333  
FAX: +82 31 322 2332

EMC:

NEMKO  
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,  
Kyunki-do, Korea,  
TEL: +82 31 322 2333  
FAX: +82 31 322 2332

#### SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARIMIZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİN
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	<a href="http://www.samsung.com/ae/support">www.samsung.com/ae/support</a> (English) <a href="http://www.samsung.com/ae_ar/support">www.samsung.com/ae_ar/support</a> (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	163-CALL (163-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	<a href="http://www.samsung.com/eg/support">www.samsung.com/eg/support</a>
EGYPT	0800-7267864 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	<a href="http://www.samsung.com/h_afrika/support">www.samsung.com/h_afrika/support</a>
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	<a href="http://www.samsung.com/pk/support">www.samsung.com/pk/support</a>
TUNISIA	80-1000-12	<a href="http://www.samsung.com/h_afrika/support">www.samsung.com/h_afrika/support</a>
JORDAN	0800-22273 06 5777444	<a href="http://www.samsung.com/levant/support">www.samsung.com/levant/support</a> (English)
SYRIA	18252273	
IRAN	021-8255 [CE]	<a href="http://www.samsung.com/iran/support">www.samsung.com/iran/support</a>
MOROCCO	080 100 22 55	<a href="http://www.samsung.com/h_afrika/support">www.samsung.com/h_afrika/support</a>
SAUDI ARABIA	8002474357	<a href="http://www.samsung.com/sa/support">www.samsung.com/sa/support</a> <a href="http://www.samsung.com/sa_en/support">www.samsung.com/sa_en/support</a> (English)
TURKEY	444 77 11	<a href="http://www.samsung.com/tr/support">www.samsung.com/tr/support</a>
NIGERIA	0800-726-7864	<a href="http://www.samsung.com/africa_en/support">www.samsung.com/africa_en/support</a>
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D'Ivoire	8000 0077	<a href="http://www.samsung.com/africa_fr/support">www.samsung.com/africa_fr/support</a>
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095-0077	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MAURITIUS	23052574020	
REUNION	262508869	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

DE68-04335A-01